

°caleon

Montage- und Bedienungsanleitung

°CALEON Thermostat



Vor der Montage, Inbetriebnahme und Bedienung sorgfältig lesen

Inhalt

Sicherheitshinweise	3
EG-Konformitätserklärung	3
Allgemeine Hinweise	3
Veränderungen am Gerät	3
Gewährleistung und Haftung	3
Entsorgung und Schadstoffe	3
Beschreibung °CALEON Thermostat	4
Technische Daten	4
Lieferumfang	4
Installation	5
°CALEON Installation	5
Beispielverdrahtung	6
Einrichtung	6
Ablauf Einrichtung	6
Bedienung	7
Übersicht Temperaturen & Feuchtigkeit	7
Betriebsmodus wählen	7
Hauptmenü	7
Experten-Menü	8
Experten-Menü Einstellungen	8
Einstellungen Funktionen	9
Betriebszeiten einstellen	10
Beispiel Betriebszeiten einstellen	10

EG-Konformitätserklärung

Durch das CE-Zeichen auf dem Gerät erklärt der Hersteller, dass °CALEON Thermostat den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der

- EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie der
- EU Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU

entspricht. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Unterlagen sowie die EU-Konformitätserklärung sind beim Hersteller hinterlegt.

Allgemeine Hinweise

Unbedingt lesen!

Diese Montage- und Bedienungsanleitung enthält grundlegende Hinweise und wichtige Informationen zur Sicherheit, Montage, Inbetriebnahme, Wartung und optimalen Nutzung des Gerätes. Deshalb ist diese Anleitung vor Montage, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerätes vom Installateur/Fachkraft und vom Betreiber der Anlage vollständig zu lesen und zu beachten.

Bei dem Gerät handelt es sich um einen automatischen, elektrischen °CALEON Raumthermostat. Installieren Sie das Gerät ausschließlich in trockenen Räumen und unter Umgebungsbedingungen wie unter "Technische Daten" beschrieben.

Beachten Sie zudem die geltenden Unfallverhütungsvorschriften, die Vorschriften des Verbands der Elektrotechnik, des örtlichen Energieversorgungsunternehmens, die zutreffenden DIN-EN-Normen und die Montage- und Bedienungsanleitung der zusätzlichen Anlagenkomponenten. Das Gerät ersetzt keinesfalls die ggf. bauseitig vorzusehenden sicherheitstechnischen Einrichtungen! Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch eine entsprechend ausgebildete Fachkraft erfolgen.

Für den Betreiber: Lassen Sie sich von der Fachkraft ausführlich in die Funktionsweise und Bedienung des Gerätes einweisen. Bewahren Sie diese Anleitung stets in der Nähe des Gerätes auf.

Für Schäden, die durch missbräuchliche Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung!

Veränderungen am Gerät

- Veränderungen, An- und Umbauten am Gerät erfordern die schriftliche Genehmigung des Herstellers.
- Der Einbau von Zusatzkomponenten, die nicht zusammen mit dem Gerät geprüft worden sind, ist nicht gestattet.
- Wenn wahrzunehmen ist, wie beispielsweise durch Beschädigung des Gehäuses, dass ein gefahrloser Gerätebetrieb nicht mehr möglich ist, ist das Gerät sofort außer Betrieb zu setzen.
- Geräteteile und Zubehöerteile, die sich nicht in einwandfreiem Zustand befinden, sind sofort auszutauschen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör des Herstellers.
- Werksseitige Kennzeichnungen am Gerät dürfen nicht verändert, entfernt oder unkenntlich gemacht werden.
- Nehmen Sie nur die in dieser Anleitung beschriebenen Einstellungen am Gerät vor.



Durch Veränderungen am Gerät kann die Sicherheit und Funktion des Gerätes und der gesamten Anlage beeinträchtigt werden.

Gewährleistung und Haftung

Das Gerät wurde unter Berücksichtigung hoher Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen produziert und geprüft. Von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen sind Personen- und Sachschäden, die zum Beispiel auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nichtbeachtung dieser Montageanleitung und Bedienungsanleitung
- Unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Bedienung
- Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Zuwiderhandlung gegen den Abschnitt "Veränderungen am Gerät"
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes
- Überschreitung und Unterschreitung der in den technischen Daten aufgeführten Grenzwerte
- Höhere Gewalt

Entsorgung und Schadstoffe

Das Gerät entspricht der europäischen RoHS Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.



Zur Entsorgung gehört das Gerät keinesfalls in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät nur an entsprechenden Sammelstellen oder senden Sie es an den Verkäufer oder Hersteller zurück.

BESCHREIBUNG °CALEON THERMOSTAT

Technische Daten



	Gehäuse	2-teilig, Kunststoff ABS 75 mm x 95 mm x 30 mm Glasfront
	Display	Kapazitives Touch-Panel Farbdisplay mit 240 x 320 dots 2,8 Zoll (7 cm) Diagonale
	Bedienung	Intuitive Benutzerführung
	Sprachen	Deutsch English Español Italiano Français Português

Elektrische Daten:

Spannungsversorgung	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 2,5W
Schutzart	IP20
Schutzklasse / Überspannungskategorie	0/III

Max. Kabellänge

1-Wire Bus	Optional, ohne Funktion
------------	-------------------------

Zulässige Umgebungsbedingungen

bei Betrieb	0 °C - 50 °C, keine Betauung zulässig
bei Transport/Lagerung	0 °C - 60 °C, keine Betauung zulässig

Messbereich

Interner Raumtemperaturfühler	0 °C - 60 °C	Außerhalb der Messbereiche gibt es größere Abweichungen Genauigkeit +/- 1 °C Auflösung 0,1 °C
Interner Fühler für rel. Luftfeuchte	0 % - 100 %	Genauigkeit +/- 6 % Auflösung 0,1 %
1-Wire Temperatursensoren	Optional, ohne Funktion	

Sonstige Daten


Einbaumöglichkeiten	Wandmontage, mit/ohne Schaltdose
Echtzeituhr	RTC mit 24 Stunden Gangreserve

Lieferumfang

- °CALEON Raumthermostat
- 2 Schrauben 3,5 x 35 mm und 2 Dübel 6 mm zur Wandmontage
- °CALEON Thermostat Installationsanleitung

INSTALLATION


°CALEON Installation

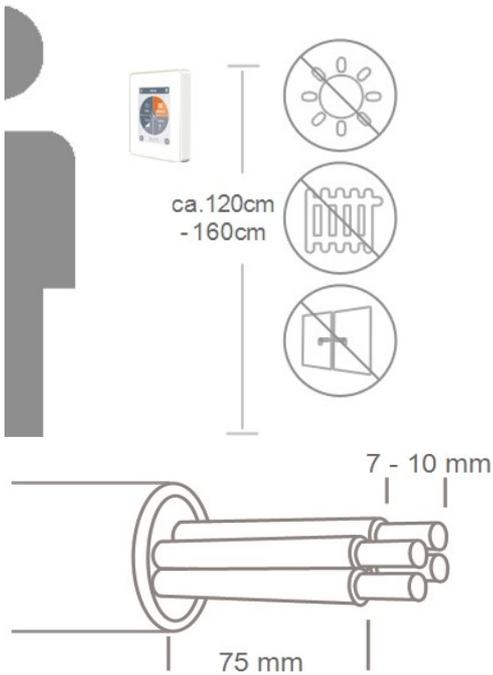

Montieren Sie das Gerät an geeigneter Stelle.


 Achten Sie auf geeignete Umgebungsbedingungen. Direkte Sonneneinstrahlung, Wärme- und Kältequellen wie z.B. Radiatoren und Fenster sind zu vermeiden.

Kabel max. 75 mm abmanteln und Aderenden 7 - 10 mm absolieren.

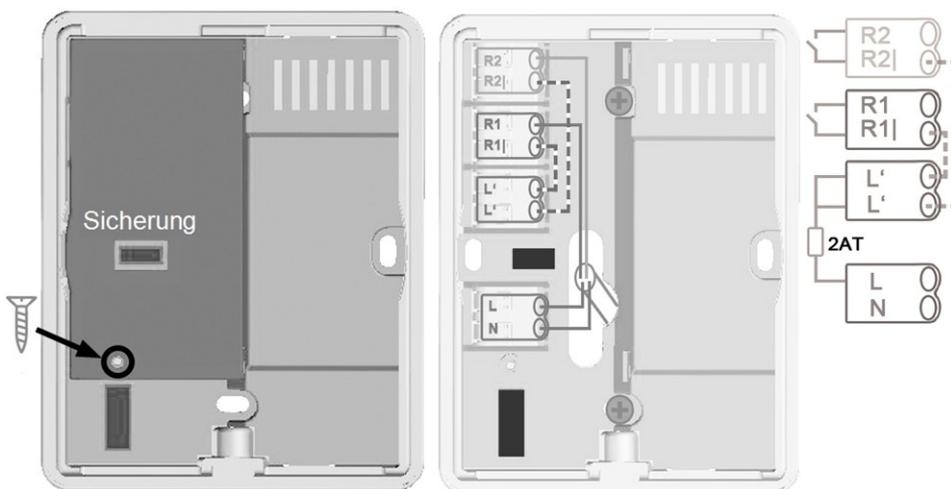

Schraube lösen, Kabelabdeckung entfernen und wie beschrieben den Elektroanschluss vornehmen.


 Nur Netzspannung, keine Schutzkleinspannung!

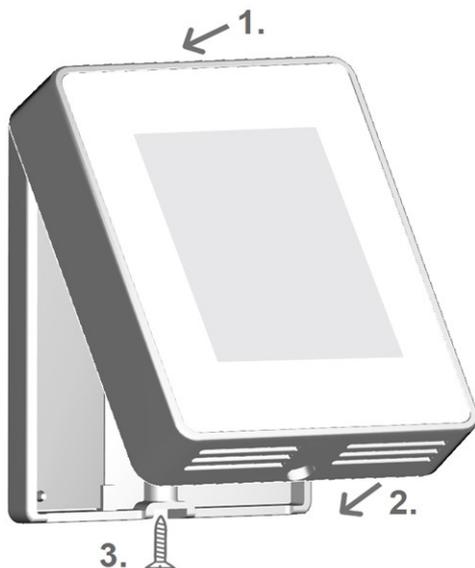

Das Bedienteil wieder einhängen und mit der Schraube verschließen. Netzspannung einschalten und °CALEON in Betrieb nehmen.

 Die Inbetriebnahmhilfe kann jederzeit im °CALEON Menü unter Experte aufgerufen werden.

Beispielverdrahtung

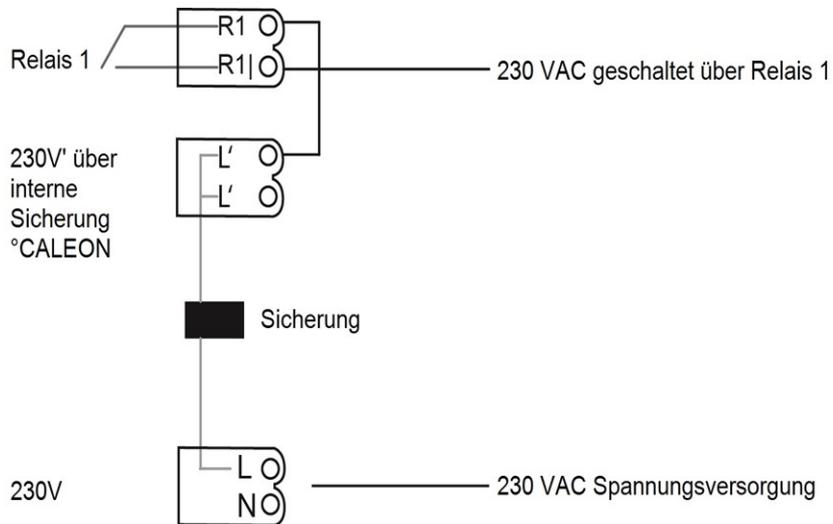

EINRICHTUNG

Ablauf Einrichtung

Gerät installieren

Installieren Sie das Gerät wie beschrieben (siehe "Beispielverdrahtung" auf Seite 6).



Funktionen einstellen

Ordnen Sie über das Menü "Experte" im Menüpunkt "Einstellungen" unter "Funktionen" der jeweiligen Funktion einen Schaltausgang zu und parametrisieren diesen (siehe "Einstellungen Funktionen" auf Seite 9).


Übersicht Temperaturen & Feuchtigkeit

Zeigt Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit an. Bei Nichtaktivität (60 Sek.) des Geräts, wird automatisch zur Übersicht geschaltet.



Raumtemperatur

Gibt die Temperatur des angewählten Raumes in 0,1 Grad Schritten an.

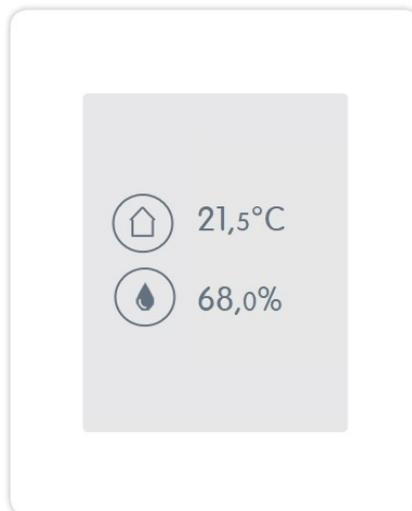

Raumfeuchtigkeit

Gibt die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes in 0,1 Prozent Schritten an.

Betriebsmodus wählen



Zurück

Navigation zurück zur Übersicht.




Standort/Raum

Anzeige des ausgewählten Standort/Raums.



Minus/ Plus

Einstellung der Solltemperatur um +/- 0,5 °C.

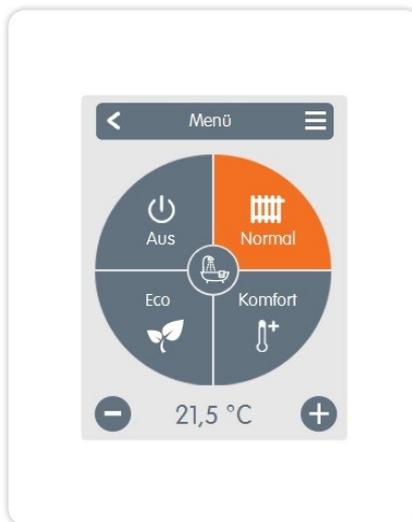

Hauptmenü

Navigation zum Hauptmenü.



Betriebsmodi

Gibt an, welcher Betriebsmodus (Normal, Komfort, Eco und Aus) angewählt ist. Der angewählte Modus wird farbig dargestellt. Durch Drücken der Plus- und Minus-Tasten ist es möglich die Solltemperatur der Modi anzupassen.


Hauptmenü

Übersicht > Betriebsmodus > Hauptmenü



Zeiten

Einstellung von individuellen Heizzeiten für jeden Wochentag mit Kopierfunktion für Folgetage.

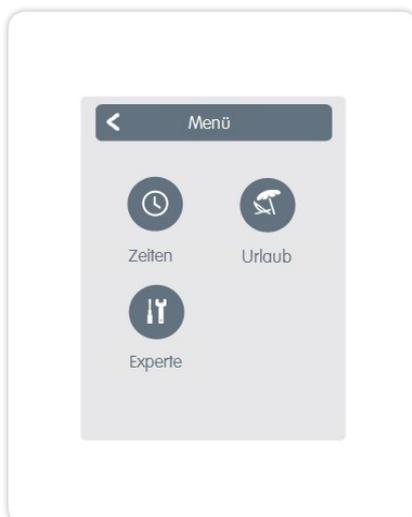

Urlaub

Zeitraum und Temperatur für die Abwesenheit festlegen.



Experte

Standardeinstellungen wie z.B. Sprache, Uhrzeit und Datum, Funktionsmöglichkeiten und Werkseinstellung.

Experten-Menü

Übersicht > Betriebsmodus > Hauptmenü > **Experte**

Sprachauswahl

Einstellung der Gerätesprache.

Datum & Zeit

Einstellung von Uhrzeit und Datum und autom. Sommer- / Winterzeitumschaltung.

Einstellungen

Einstellungen betreffend der Grundfunktionen wie Sensorabgleich, Standort und Inbetriebnahme.



Servicewerte

Informationen zur Geräteversion und Meldungen wie Neustarts.

Werkseinstellungen

Versetzt das Gerät in den Auslieferungszustand zurück.

Experten-Menü Einstellungen


Übersicht > Betriebsmodus > Hauptmenü > Experte > **Einstellungen**

Funktionen

Verwaltung der lokaler Regelfunktionen - Thermostat und Entfeuchter.

Standort

Festlegen, wo das Gerät installiert ist (Auswahl des Raumicons).

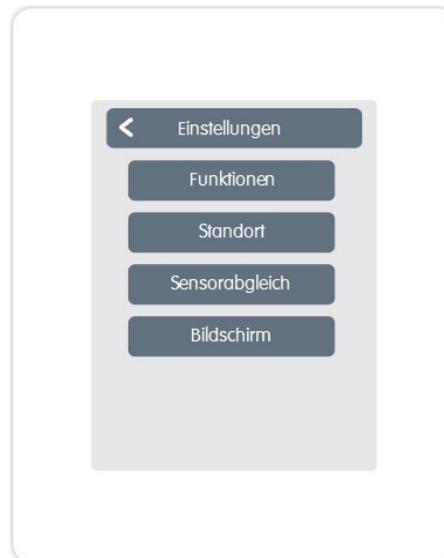


Sensorabgleich

Zur Anpassung von Temperatur und Feuchtigkeit des lokalen Sensors für den ausgewählten Raum.

Bildschirm


Anpassung der Displayhelligkeit.

Thermostat

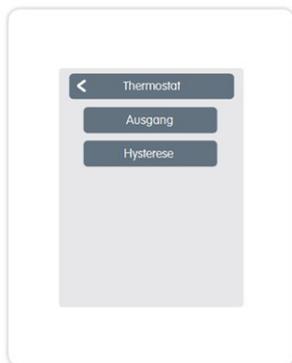

Ausgang: Schaltausgang der Funktion.

Hysterese: Aufheizhysterese der Thermostatfunktion bezogen auf die aktuelle Raumsolltemperatur.

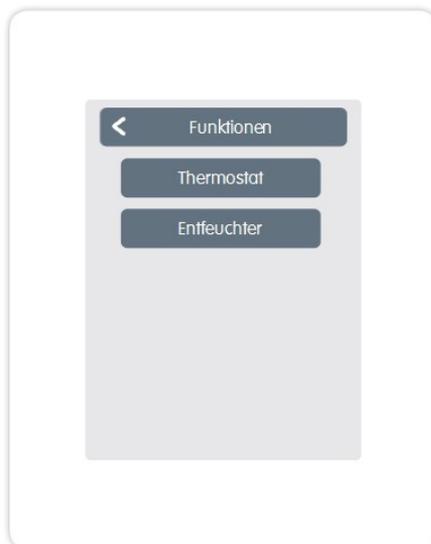

Entfeuchter



Ausgang: Schaltausgang der Funktion.

Feuchte: Sollwert der Feuchte.

Hysterese: Hysterese der Entfeuchterfunktion bezogen auf den unter Feuchte eingestellten Sollwert.

Betriebszeiten einstellen

Übersicht > Betriebsmodus > Hauptmenü > Zeiten

Einstellung von individuellen Heizzeiten mit einfacher Kopierfunktion für jeden Tag.





Zurück / Weiter Wochentag

Auswahl des einzustellenden Wochentages.



Betriebsmodi

Auswahl des Betriebsmodus um individuelle Heizabschnitte auszuwählen.

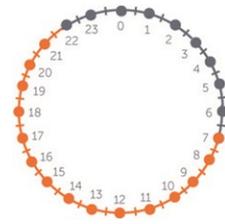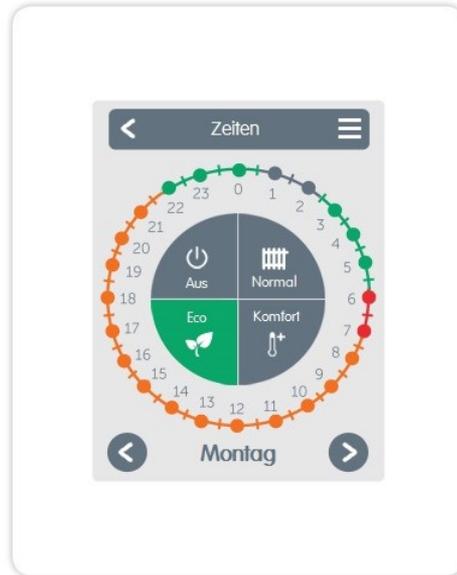

Uhr

Zeittafel zur Auswahl der Zeitabschnitte in 30 min Schritten.






Menü

Öffnet Kopierfunktion. Die Funktion ermöglicht das Kopieren der Heizzeiten auf den Folgetag, auf Montag - Freitag oder auf Montag - Sonntag.

Beispiel Betriebszeiten einstellen

Schritt 1

Wählen Sie über die Pfeiltasten den gewünschten Wochentag aus.

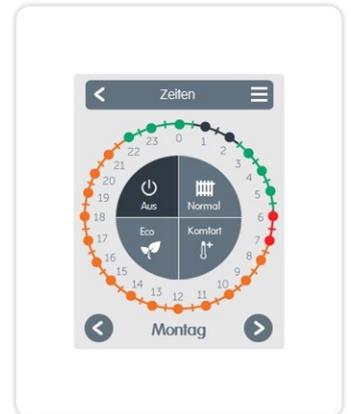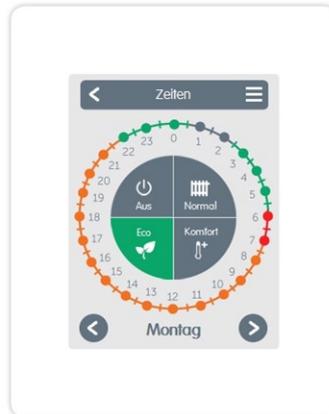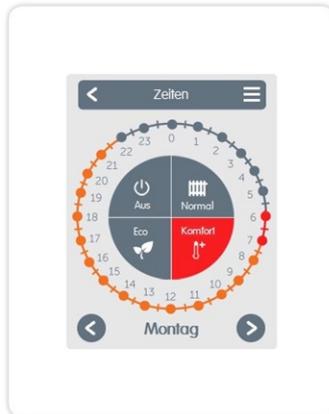

Schritt 2

Wählen Sie den ersten Heizmodus (Normal) an - fahren Sie mit dem Zeigefinger über die gewünschte Zeitspanne. Der gewählte Zeitraum färbt sich nach Auswahl in der Farbe des Betriebsmodus (Normal= Orange).

Schritt 3

Wechseln Sie zum nächsten Modus (Turbo) und fahren Sie wie zuvor beschrieben mit der Auswahl der Zeit für den Turbo-Modus fort.

Schritt 4

Wechseln Sie zum nächsten Modus (Eco) und fahren Sie wie zuvor beschrieben mit der Auswahl der Zeit für den Eco-Modus fort.

Schritt 5

Wechseln Sie zum nächsten Modus (Aus) und fahren Sie wie zuvor beschrieben mit der Auswahl der Zeit für den Aus-Modus fort.

Schritt 6

Nach Abschluss der Einstellung der individuellen Heizzeiten haben Sie die Möglichkeit die Zeiten über das Hauptmenü auf den Folgetag, auf Montag - Freitag oder auf Montag - Sonntag zu kopieren.

Abschließende Erklärung

Obwohl diese Anleitung mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt worden ist, sind fehlerhafte oder unvollständige Angaben nicht auszuschließen. Irrtümer und technische Änderungen bleiben grundsätzlich vorbehalten.

Datum und Uhrzeit der Installation:

Name der Installationsfirma:

Platz für Anmerkungen:

Ihr Fachhändler:

Hersteller:

SOREL GmbH Mikroelektronik
Reme-Str. 12
D - 58300 Wetter (Ruhr)

+49 (0)2335 682 77 0
+49 (0)2335 682 77 10

info@sorel.de
www.sorel.de

Stand: 03.07.2018