

Room Sensor Smart


Digitaler Raumtemperatursensor mit Kommunikation per WiFi Modul 2,4 GHz in Verbindung mit der °CALEONbox.



Technische Daten

Spannungsversorgung	230 VAC
Leistungsaufnahme	1 W - 2,5 W
Messbereich	0 °C ... 60 °C
	Genauigkeit +/- 1 °C Auflösung 0,1 °C
Schutzart	IP 20
Abmessung	55 mm x 55 mm
Gehäuseausführung	Kunststoffgehäuse Reinweiß
Einbaumöglichkeiten	Aufputz / Unterputz

Wandmontage

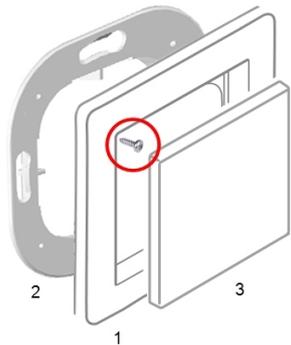

Montieren Sie den Room Sensor Smart an geeigneter Stelle.



Vorsicht!

Gerät und Funktion kann beeinträchtigt werden. Wählen Sie eine geeignete Umgebungsbedingung. Direkte Sonneneinstrahlung, Wärme- und Kältequellen, wie z.B. Radiatoren und Fenster, sind zu vermeiden.

Montage in UP-Schalterdose


Montagering an der Schalterdose befestigen. Anschlussklemmen mit Schraubendreher öffnen und wie nachfolgend beschrieben den Elektroanschluss vornehmen.

Elektroanschluss

Schließen Sie den Sensor wie abgebildet (Blau = Neutralleiter N, Braun = Außenleiter L) an die 230 VAC Spannungsversorgung an.

Einsatz anbringen

Abdeckrahmen (1 - nicht im Lieferumfang enthalten, Art. Nr.: 82001) an den Montagering (2) mittels der zwei mitgelieferten Schrauben (2,2 x 4,5 mm) diagonal oben links und unten rechts anschrauben. Room Sensor Smart (3) passend zum Montagering ausrichten und aufstecken.

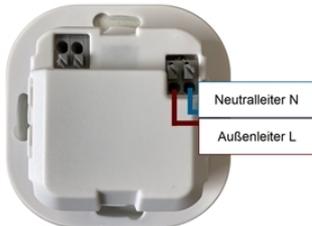

Aufputzmontage

Verwenden Sie zur Aufputzmontage das Montageset AP Rahmen hoch (Art.-Nr.: 82003).

°CALEON mit Room Sensor Smart koppeln



Experte > Einstellungen > Geräte



Gerät hinzufügen



Einbinden bestätigen



Smart-Gerät betätigen

Room Sensor Smart Raumzuordnung

Es gibt zwei Wege, um dem Room Sensor Smart einen Raum zuzuordnen:

1. Anhand der Geräte-ID über das °CALEON Menü 'Experte -> Einstellungen -> Räume -> Raum X -> Temperatur'.
2. Wie unter 1. beschrieben über das °CALEON Menü in Kombination mit der Touch-To-Assign-Funktion (T2A) am Room Sensor Smart

1.

Experte > Einstellungen > Räume

Raum wählen oder hinzufügen

Sensorart wählen Temperatur / Feuchte

2.

Beim Öffnen der Sensorliste wechselt der Room Sensor Smart automatisch in den Touch-To-Assign-Modus

Sensor zuordnen

Zuordnung erfolgreich

Room Sensor Smart an einer der drei Touchflächen berühren, um diesen dem gewählten Raum zuzuordnen.

LED leuchtet blau während die Verbindung hergestellt wird.

LED leuchtet grün wenn die Zuordnung erfolgreich war.

Zuordnung erfolgreich

Werkseinstellung laden

Um das Pairing eines Room Sensor Smart mit einem °CALEON Smart zu lösen bzw. den Room Sensor Smart auf Werkseinstellung zurückzusetzen:

1. Mit dem Finger 2 mal oben rechts kurz auf die Touchfläche tippen.
2. Den Finger lange oben rechts auf die Touchfläche legen. Nach 5 Sekunden blinken die LEDs rot. Halten Sie weiterhin gedrückt, bis die LEDs aus gehen.
3. Anschließend am °CALEON Smart im Menü:
Experte > Einstellungen > Geräte > WiFi Sensor > Entfernen, um den Sensor zu exkludieren.

