


Sensor de habitación Clima Smart


Sensor digital de temperatura y humedad ambiente con comunicación mediante módulo Wifi 2,4 GHz en conexión con la °CALEONbox Clima.

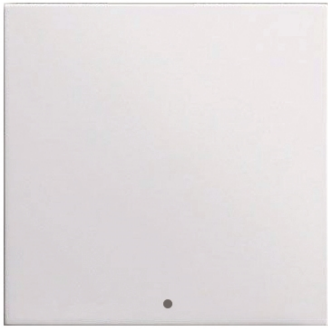

Detalles técnicos

Alimentación eléctrica	230 VAC
consumo de energía	1 W - 2,5 W
Rango de medida	0 °C ... 60 °C / 0 % ... 100 %
	Precisión +/- 1 °C / +/- 6 % Resolución 0,1 °C / 0,1 %.
Clase de protección	IP 20
Dimensión	55 mm x 55 mm
Diseño de la cubierta	carcasa de plástico blanco puro
Métodos de instalación	Superficie / empotrado

Instalación en pared

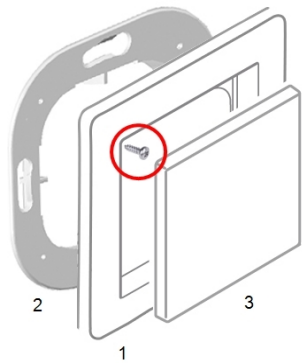

Monte la Sensor de habitación Clima Smart en un lugar adecuado.



⚠ Precaución!

El dispositivo y la función pueden resultar dañados. Seleccione una condición ambiental adecuada. Evite el sol directo y fuentes de frío y calor, como radiadores y ventanas.

Montaje en caja de interruptores empotrada


Fije el anillo de montaje a la caja del interruptor. Abra los terminales con un destornillador y haga la conexión eléctrica como se describe.

Conexión eléctrica

Conecte el sensor a la alimentación de 230 VCA tal como se indica (azul = conductor neutro N, marrón = conductor exterior L).

Fijar el inserto


Atornille el marco de la tapa (1 - no incluido en el volumen de suministro, n° art.: 82001) al anillo de montaje (2) en diagonal arriba a la izquierda y abajo a la derecha con los dos tornillos (2,2 x 4,5 mm) suministrados. Alinee el Sensor de habitación Clima Smart (3) para que encaje en el anillo de montaje y empújelo.

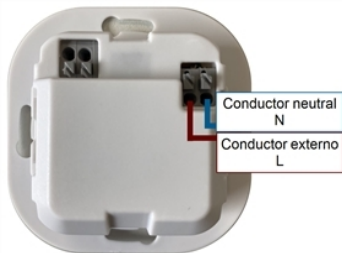

Montaje en superficie

Para el montaje en superficie, utilice el Set de montaje en superficie alto (art. n°: 82003).


Emparejar °CALEON con el Sensor de habitación Clima Smart

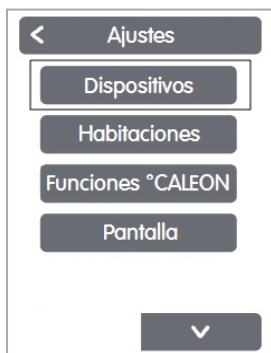


Experto > Ajustes > Dispositivos



Añadir dispositivo

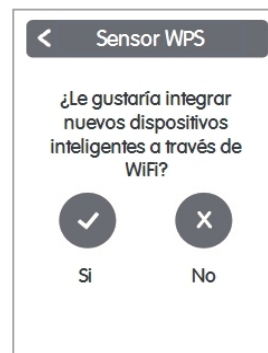

Confirmar la inclusión

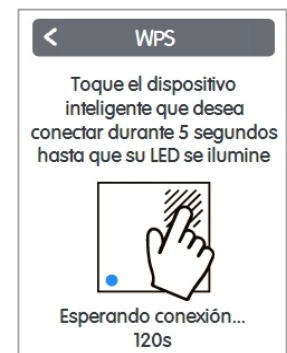

Manejar un dispositivo inteligente

Asignación de habitaciones Sensor de habitación Clima Smart

Hay dos formas de asignar una habitación a la Sensor de habitación Clima Smart:

1. Utilizando el ID de la unidad a través del menú °CALEON 'Experto -> Ajustes -> Habitaciones -> Habitación X -> Temperatura / Humedad'.
2. Como se describe en 1. a través del menú °CALEON en combinación con la función Touch-To-Assign (T2A) de Sensor de habitación Clima Smart.

Experto > Ajustes > Habitaciones

Seleccione o añada una habitación

Seleccione el tipo de sensor Temperatura / Humedad

1. →

Asignar sensor

Asignación correcta

Al abrir la lista de sensores, Sensor de habitación Clima Smart cambia automáticamente al modo Tocar para asignar.

2. →

El LED se ilumina en azul mientras se establece la conexión.

El LED se ilumina en verde si la asignación se ha realizado correctamente.

Asignación correcta

Cargar ajustes de fábrica

Para desemparejar un Sensor de habitación Clima Smart con un °CALEON Smart o para restablecer los ajustes de fábrica del Sensor de habitación Clima Smart:

1. Toque brevemente dos veces con el dedo la parte superior derecha del área táctil.
2. Ponga su dedo en la parte superior derecha del área táctil durante un tiempo prolongado. Transcurridos 5 segundos, los LED parpadean en rojo. Manténgalo pulsado hasta que los LED se apaguen.
3. Luego en el °CALEON Smart del menú:
Experto > Ajustes > Dispositivos > Sensor de WiFi > Eliminar para excluir el sensor.

